

| K P 2 3 5 | BENUTZERHANDBUCH

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung aufmerksam durch, bevor Sie Ihr Mobiltelefon benutzen.
Bewahren Sie diese Bedienungsanleitung als Nachschlagemöglichkeit auf.



Entsorgung von Altgeräten

1. Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.
2. Alle Elektro- und Elektronik-Altgeräte müssen getrennt vom Hausmüll über dafür staatlich vorgesehenen Stellen entsorgt werden.
3. Mit der ordnungsgemäßen Entsorgung des alten Geräts vermeiden Sie Umweltschäden und eine Gefährdung der persönlichen Gesundheit.
4. Weitere Informationen zur Entsorgung des alten Geräts erhalten Sie bei der Stadtverwaltung, beim Entsorgungsamt oder in dem Geschäft, wo Sie das Produkt erworben haben.

Inhaltsverzeichnis

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung	4
--	----------

KP235 Funktionen	11
-------------------------	-----------

Erste Schritte	16
-----------------------	-----------

Allgemeine Funktionen	21
------------------------------	-----------

Einen Anruf tätigen	
Text eingeben	23

Funktionen und Optionen wählen	26
---------------------------------------	-----------

Menü -Übersicht	27
------------------------	-----------

Kalender	29
-----------------	-----------

Kalender
Notizen
Aufgaben

Anrufliste	30
-------------------	-----------

Alle Anrufe	
Entgangene	
Ausgehende	
Eingehende	
Anrufdauer	31
Gebühren	
GPRS	32

Profile	33
----------------	-----------

Standard
Lautlos
Nur vibrieren
Laut
Headset

Multimedia	35
-------------------	-----------

Kamera	
Sprachaufnahme	36

Nachrichten	37
--------------------	-----------

Neue Nachricht	
Eingang	38
Entwürfe	39
Ausgang	40
Gesendet	
Mobilbox abhören	
Infodienst	
Vorlagen	41
Einstellungen	42

Eigene Dateien	46
-----------------------	-----------

Bilder	
Sounds	47
Andere	
Spiele & mehr	

Google 48**Kontakte 49**

Suche	
Neu hinzufügen	50
Kurzwahl	
Anrufergruppen	
Alle kopieren	51
Alle löschen	
Einstellungen	52
Informationen	

Extras 53

Services	
Wecker	
Rechner	
Stoppuhr	54
Umrechner	
Weltzeit	

Internet 55

Start	
Lesezeichen	
Adresse eingeben	
Verlauf	
Gespeicherte Seiten	
Einstellungen	
Informationen	56

Verbindungen 57

Bluetooth	
Verbindungen	59

Einstellungen 61

Datum & Zeit	
Sprache	
Anzeige	
Anrufe	62
Sicherheit	65
Flugmodus	67
Energiesparmodus	68
Zurücksetzen	
Speicherstatus	

Zubehör 69**Technische Daten 70****Service Center**

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

Bitte lesen sie diese einfachen Richtlinien sorgfältig durch. Die Nichtbeachtung dieser Richtlinien kann gefährlich oder gesetzeswidrig sein. Weitere ausführliche Informationen dazu finden Sie in diesem Handbuch.

Sicherheitshinweis über die Wirkung elektromagnetischer Energie im Radiofrequenzbereich

Informationen zur Wirkung elektromagnetischer Felder und zur Spezifischen Absorptionsrate (SAR)

Das Mobiltelefon KP235 entspricht den geltenden Sicherheitsbestimmungen hinsichtlich der Wirkung elektromagnetischer Felder. Diese Bestimmungen basieren auf wissenschaftlichen Richtlinien, die auch Sicherheitsabstände definieren, um eine gesundheitliche Gefährdung von Personen (unabhängig von Alter und allgemeinem Gesundheitszustand) auszuschließen.

- ▶ In den Richtlinien hinsichtlich der Wirkung elektromagnetischer Felder wird eine Maßeinheit verwendet, die als Spezifische Absorptionsrate bzw. SAR bezeichnet wird. Der SAR-Wert wird mit standardisierten Testmethoden ermittelt, bei denen das Telefon in allen getesteten Frequenzbändern mit der höchsten zulässigen Sendeleistung betrieben wird.
- ▶ Auch wenn Unterschiede zwischen den SAR-Werten verschiedener LG-Telefonmodelle bestehen, entsprechen Sie in jedem Fall den geltenden Richtlinien hinsichtlich der Wirkung elektromagnetischer Felder.
- ▶ Der von der Internationalen Kommission für den Schutz vor nichtionisierenden Strahlen (International Commission on Nonionizing Radiation Protection, ICNIRP) empfohlene SAR Grenzwert liegt bei 2 W/kg gemittelt über zehn (10) Gramm Gewebe.

- ▶ Der höchste für dieses Telefonmodell mit DASY4 ermittelte SAR Wert bei der Verwendung am Ohr liegt bei 0.929 W/kg (10g) und beim Tragen am Körper bei 0.890 W/kg (10g).
- ▶ Einige Länder/Regionen haben den vom Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE) empfohlenen SAR-Grenzwert übernommen. Dieser liegt bei 1,6 W/kg gemittelt über ein (1) Gramm Gewebe (z. B. USA, Kanada, Australien und Taiwan).

Pflege und Wartung des Mobiltelefons

Warnung! Verwenden Sie ausschließlich Akkus, Ladegeräte und Zubehörteile, die für die Verwendung mit diesem Mobiltelefon zugelassen sind. Die Verwendung anderer Teile kann zum Erlöschen der Garantie für dieses Mobiltelefon führen.

- ▶ Öffnen Sie dieses Mobiltelefon nicht. Sollten Reparaturen erforderlich sein, wenden Sie sich an einen qualifizierten Kundendienstmitarbeiter.
- ▶ Bewahren Sie dieses Mobiltelefon nicht in der Nähe elektrischer Geräte auf (z. B. Fernsehgeräte, Radios, PCs).
- ▶ Halten Sie das Mobiltelefon von Wärmequellen wie Heizungen oder Herdplatten fern.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

- ▶ Bitte legen Sie das Telefon beim Aufladen nicht auf Polstermöbel.
- ▶ Das Telefon sollte in einer gut belüfteten Umgebung aufgeladen werden.
- ▶ Lassen Sie das Mobiltelefon nicht fallen.
- ▶ Setzen Sie das Mobiltelefon keinen starken Erschütterungen oder Stößen aus.
- ▶ Die Beschichtung des Mobiltelefons kann durch Folien, Klebestreifen u. Ä. beschädigt werden.
- ▶ Reinigen Sie die Außenseite des Geräts nur mit einem trockenen Tuch. (Verwenden Sie keine lösungsmittelhaltigen Reiniger oder Lösungsmittel wie Benzin, Verdünner oder Alkohol.)
- ▶ Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in stark verräuchten oder staubigen Umgebungen auf.
- ▶ Bewahren Sie das Mobiltelefon nicht in der Nähe von Gegenständen mit Magnetstreifen (Kreditkarten, Flugscheine usw.) auf, da andernfalls die auf dem Magnetstreifen gespeicherten Informationen beschädigt werden könnten.
- ▶ Berühren Sie das Display nicht mit spitzen oder scharfen Gegenständen; andernfalls kann das Mobiltelefon beschädigt werden.
- ▶ Setzen Sie das Mobiltelefon keiner Feuchtigkeit oder Nässe aus.
- ▶ Verwenden Sie Zubehör, wie z. B. Kopfhörer und Headsets, mit der erforderlichen Sorgfalt.
- ▶ Achten Sie darauf, die Antenne nicht unnötig zu berühren.

Effiziente Verwendung des Mobiltelefons

Beachten Sie folgende Hinweise, um maximale Leistung bei minimalem Energieverbrauch zu gewährleisten:

- ▶ Berühren Sie die Antenne nicht, während das Mobiltelefon verwendet wird. Wenn Sie sie berühren, kann die Verbindungsqualität beeinträchtigt werden. Dies kann auch zur Folge haben, dass das Telefon mit einer höheren Sendeleistung als nötig arbeitet und sich so die Gesprächs- und Standby-Zeiten verkürzen.

Elektronische Geräte

Bei Mobiltelefonen kann es zu Interferenzen kommen, die die Leistung beeinträchtigen können.

- ▶ Verwenden Sie das Mobiltelefon nicht unerlaubt in der Nähe medizinischer Geräte. Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, bewahren Sie das Telefon nicht in der Nähe des Herzschrittmachers (z. B. in der Brusttasche) auf.
- ▶ Einige Hörhilfen können durch Mobiltelefone beeinträchtigt werden.
- ▶ Bei Fernsehgeräten, Radios, PCs usw. können ebenfalls leichte Interferenzen auftreten.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung

Sicherheit im Straßenverkehr

Erkundigen Sie sich über die jeweils geltenden Gesetze und Bestimmungen über die Verwendung von Mobiltelefonen in Fahrzeugen.

- ▶ Benutzen Sie während der Fahrt eine Freisprecheinrichtung.
- ▶ Richten Sie Ihre ganze Aufmerksamkeit auf den Straßenverkehr.
- ▶ Parken Sie ggf. zuerst das Fahrzeug, bevor Sie Anrufe tätigen oder entgegennehmen.
- ▶ Elektromagnetische Strahlen können u. U. elektronische Systeme in Ihrem Fahrzeug stören, wie beispielsweise das Autoradio oder Sicherheitssysteme.

Achten Sie beim Musik hören darauf, dass die Musik nicht zu laut ist und Sie die Umgebungsgeräusche gut wahrnehmen können. Dies ist vor allem dann wichtig, wenn Sie sich in der Nähe einer Straße befinden.

Gehörschädigung vorbeugen

Ihr Hörvermögen kann durch das Hören lauter Musik beeinträchtigt werden. Das Telefon sollte beim Ein- oder Ausschalten nicht nah ans Ohr gehalten werden. Weiterhin empfiehlt es sich, die Lautstärke der eingehenden Anrufe und Musik in einen angemessenen Rahmen einzustellen und anzuhören.

Sprenggebiete

Benutzen Sie das Telefon nicht in Sprenggebieten. Beachten Sie die Einschränkungen, und befolgen Sie alle geltenden Vorschriften und Regeln.

In Flugzeugen

In einem Flugzeug können Mobiltelefone zu Interferenzen führen.

- ▶ Schalten Sie daher Ihr Mobiltelefon aus, bevor Sie in ein Flugzeug steigen.
- ▶ Verwenden Sie es auch nicht während des Aufenthalts auf dem Flughafengelände, sofern dies nicht ausdrücklich vom Personal erlaubt wurde.

Kinder

Bewahren Sie das Mobiltelefon an einem sicheren Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Es enthält kleine Teile, die verschluckt oder eingeatmet werden könnten.

Notrufe

Notrufe sind möglicherweise nicht in allen Mobilfunknetzen möglich. Verlassen Sie sich daher bei Notrufen niemals ausschließlich auf ein Mobiltelefon. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Ihrem Dienstanbieter.

Richtlinien für eine sichere und effiziente Benutzung


Hinweise zum Akku und zur Pflege des Akkus

- ▶ Es ist nicht erforderlich, den Akku vor dem Laden vollständig zu entladen. Anders als bei herkömmlichen Akkus tritt bei diesem Akku kein Memory-Effekt auf, der die Leistung vermindert.
- ▶ Verwenden Sie ausschließlich Akkus und Ladegeräte von LG. Ladegeräte von LG sind so ausgelegt, dass die Lebensdauer des Akkus optimiert wird.
- ▶ Öffnen Sie den Akku nicht und schließen Sie ihn nicht kurz.
- ▶ Achten Sie darauf, dass die Kontakte des Akkus sauber sind.
- ▶ Tauschen Sie den Akku aus, wenn die Leistung nicht mehr zufrieden stellend ist. Ein Akku kann mehrere Hundert Mal aufgeladen werden, bevor er ausgetauscht werden muss.
- ▶ Wenn Sie den Akku längere Zeit nicht verwendet haben, laden Sie ihn erneut auf, um maximale Leistung zu erzielen.
- ▶ Setzen Sie das Ladegerät keiner direkten Sonneneinstrahlung oder hoher Luftfeuchtigkeit (wie z. B. in einem Badezimmer) aus.
- ▶ Bewahren Sie den Akku nicht in sehr heißen oder sehr kalten Räumen auf, da dies die Leistung beeinträchtigen kann.

KP235 Funktionen

Übersicht

Innenseite

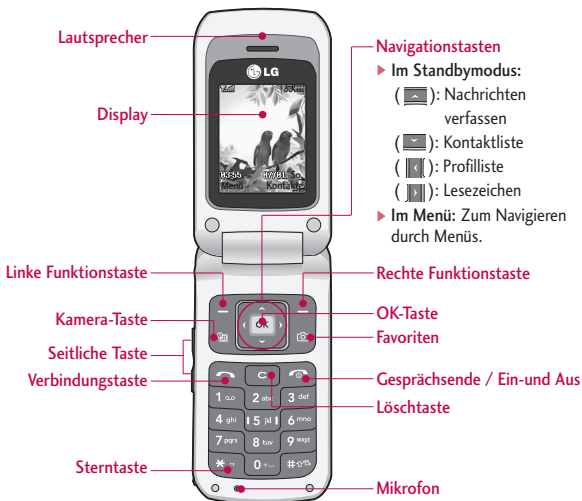

KP235 Funktionen








Rückseite













Funktionen


Nachfolgend werden die Tastenkomponenten des Mobiltelefons aufgeführt.

Funktion


Taste	Funktion
 	Funktionstaste links/rechts Diese Tasten führen die auf dem Display angezeigten Funktionen aus.
	Navigationstasten Um in den Menüs Rauf/Runter zu wechseln können Sie diese Tasten benutzen. Mit den Tasten haben Sie auch direkten Zugang zu den folgenden Funktionen. <ul style="list-style-type: none"> Nach oben (): Nachrichten verfassen Nach unten (): Kontaktliste Nach links (): Profilliste Nach rechts (): Lesezeichen

Taste	Funktion
	Verbindungstaste Dient zum Anwählen von Telefonnummern und zur Annahme von Anrufen. Wenn Sie diese Taste ohne Eingabe einer Nummer drücken, werden die zuletzt gewählten, empfangenen und entgangenen Anrufe angezeigt.
  	Zifferntasten Diese Tasten werden vor allem zur Wahl von Nummern im Standby-Modus verwendet und zur Eingabe von Zahlen oder Zeichen im Eingabemodus verwendet. Durch längeres Drücken dieser im Standby-Modus folgende Funktionen ausgeführt: <ul style="list-style-type: none"> Ihre Mailbox anrufen über  . Zum Hinzufügen des internationalen Präfixes  . Ihre eingestellte Direktwahl wählen über  bis  . Um ein Wahlpause einzufügen drücken Sie die  -Taste.
	Gesprächsende/Ein-/Aus-Taste Wird verwendet, um einen Anruf zu beenden oder zu verwerfen. Diese Taste wird auch als Ein/Ausschalt- Taste verwendet (einige Sekunden gedrückt halten).

KP235 Funktionen

Taste	Funktion
	Korrekturtaste Löscht bei jedem Drücken ein Schriftzeichen. Bei langem Drücken wird die gesamte Eingabe sofort gelöscht. Wird auch für die Rückkehr in die vorangegangene Anzeige verwendet.



Seitliche Bedientasten des Mobiltelefons










Taste	Funktion
	Seitliche Auf/Ab-Taste Bei aufgeklapptem Telefon können Sie im Standby-Modus die Lautstärke der Tastentöne und während eines Anrufs die Ruflautstärke einstellen.

Beschreibung des Displays

In der unteren Tabelle werden verschiedene Anzeigen und Symbole erläutert, die im Display des Telefons erscheinen.

Displayanzeige

Symbol/Anzeige	Funktion
	„Nur vibrieren“ aktiviert.
	Profil „Standard“ wird aktiviert.
	Profil „Laut“ wird aktiviert.
	Das Profil „Lautlos“ ist aktiviert.
	Das Profil „Kopfhörer“ ist aktiviert.
	Rufumleitung eingeschaltet.
	Sie bauen eine WAP Verbindung auf.
	Sie verwenden GPRS.
	Zeigt die Stärke des Empfangssignals an.
	Verbindung aktiv.
	Sie erhalten die Mitteilung, dass Sie den GPRS Service benutzen können.

Symbol/Anzeige	Funktion
	Zeigt an, dass Sie den Roaming-Dienst verwenden.
	Leitung 1/2 wird für abgehende Gespräche verwendet – Wenn Sie den Zwei-Leitungen- Dienst registriert haben.
	Der Alarm wurde eingestellt und aktiviert.
	Zeigt den Akku-Ladezustand an.
	Sie haben eine neue SMSNachricht erhalten.
	Sie haben eine Sprachnachricht erhalten.
	Flugmodus ist An.
	Bluetooth ist An.
	Aktueller Termin-Taste zum Terminkalender.


Erste Schritte

SIM-Karte und Akku einsetzen

Stellen Sie sicher, dass das Telefon ausgeschaltet ist, bevor Sie den Akku entnehmen.

1. Akku entnehmen

Durch die Aussparung am oberen Teil des Akkus, können Sie den Akku leicht aus der Verriegelung entnehmen.

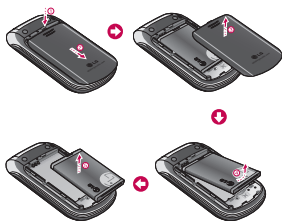

Wichtig

- Die Entnahme des Akkus bei eingeschaltetem Telefon kann zu einer Fehlfunktion führen.

2. SIM-Karte einlegen

Setzen Sie die SIM-Karte in das Kartenfach. Schieben Sie die SIM-Karte unter den Kartenbügel. Stellen Sie sicher, dass die SIM Karte korrekt eingelegt wurde: die Goldkontakte der Karte müssen nach unten zeigen. Um die SIM Karte herauszunehmen, drücken Sie sie leicht nach unten und schieben Sie sie in die entgegengesetzte Richtung.



SIM-Karte einsetzen

SIM-Karte herausnehmen

Wichtig


- Die Metallkontakte der SIM-Karte können leicht durch Kratzer beschädigt werden. Seien Sie daher sehr vorsichtig im Umgang mit der Karte. Folgen Sie den Anweisungen, die Sie mit der Karte erhalten haben.

3. Akku einsetzen



Akku laden

Um das Ladegerät an das Telefon anzuschließen, muss zuerst der Akku eingesetzt werden.

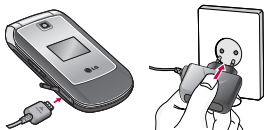

1. Verbinden Sie den Stecker des Ladegeräts in Pfeilrichtungen (siehe Abbildung) mit dem Anschluss an der Unterseite des Telefons, bis er hörbar einrastet.

2. Stecken Sie das Ladegerät in eine passende Steckdose. Verwenden Sie ausschließlich das mitgelieferte Ladegerät.
3. Die Ladekontrollanzeige bewegt sich nicht mehr, sobald der Ladevorgang abgeschlossen ist.

Achtung!

- Üben Sie **KEINE UNNÖTIGE KRAFT** auf den Stecker aus. Andernfalls können das Mobiltelefon und/oder das Ladegerät beschädigt werden.
- Wenn Sie das Akkuladegerät nicht in Ihrem Heimatland verwenden, verwenden Sie einen Adapter.
- Entfernen Sie während des Ladevorgangs nicht den Akku oder die SIM-Karte.

Erste Schritte

Ladegerät entfernen

Trennen Sie das Ladegerät, wie in der Abbildung dargestellt, vom Telefon.




Wichtig


- ▶ Der Akku muss vor dem Ersten Gebrauch vollständig geladen werden.
- ▶ Sollte der Akku nicht ordnungsgemäß geladen sein, schalten Sie das Telefon mit der Ein-/Aus-Taste aus und wieder ein und laden Sie den Akku erneut.

Telefon ein - und ausschalten

So schalten Sie Ihr Telefon EIN

1. Setzen Sie einen Akku ein und verbinden Sie das Telefon mit einer externen Stromquelle wie dem Reiseadapter, einem Adapter für den Zigarettenanzünder oder einer Freisprechanlage im Auto. Oder setzen Sie einen aufgeladenen Akku in das Telefon ein.
2. Drücken Sie ein paar Sekunden , bis das LCD-Display aufleuchtet.
3. Je nach Status der PIN Code-Abfrage geben Sie Ihren PIN Code ein und bestätigen mit OK.

So schalten Sie Ihr Telefon AUS

1. Drücken Sie ein paar Sekunden auf , bis das LCD-Display erlischt.

Zugriffscodes

Die in diesem Abschnitt erläuterten Zugriffscodes schützen Sie vor unbefugter Benutzung Ihres Telefons.

PIN-Code (4 bis 8 Ziffern)

Die PIN (Persönliche Identifikations-Nummer) schützt Ihre SIM-Karte vor unberechtigtem Zugriff. Der PIN-Code wird Ihnen normalerweise zusammen mit der SIM-Karte ausgehändigt. Wenn Ihre SIM-Karte durch einen PIN-Code geschützt ist, wird dieser jedes mal verlangt, wenn Sie den PIN-Code ändern, den PIN-Code-Schutz aktivieren/deaktivieren wollen oder Ihr Mobiltelefon einschalten. Notieren Sie sich Ihren neuen PIN-Code, falls Sie den Bestehenden ändern sollten. Bewahren Sie diesen jedoch an einem sicheren Ort separat von Ihrem Mobiltelefon auf.

PIN2-Code (4 bis 8 Ziffern)

Der mit manchen SIM-Karten gelieferte PIN2-Code ist für den Zugriff auf bestimmte Funktionen wie z.B. den Gebührenzähler und den FDN-Modus (Fixed Dial Number) erforderlich. Diese Funktionen sind nur verfügbar, wenn sie von Ihrer SIM-Karte unterstützt werden.

PUK-Code (4 bis 8 Ziffern)

Der PUK-Code (PIN Unblocking Key) ist zum Entsperren einer gesperrten PIN erforderlich. Meist erhalten Sie den PUK-Code zusammen mit der SIM-Karte. Andernfalls fragen Sie Ihren Netzbetreiber nach dem Code. Wenn Sie den Code verloren haben, können Sie sich ebenfalls an Ihren Netzbetreiber wenden.

Erste Schritte

PUK2 Code (4 bis 8 Ziffern)

Der mit manchen SIM-Karten gelieferte PUK2 Code ist erforderlich, um eine gesperrte PIN2 zu ändern. Sollten Sie den Code verlieren, wenden Sie sich an Ihren Netzbetreiber.

Sicherheitscode (4 bis 8 Ziffern)

Der Sicherheitscode schützt das Telefon vor unbefugter Nutzung. Der Code ist werkseitig auf '0000' eingestellt. Er ist erforderlich, um alle Telefoneinträge zu löschen und die Option "Einstellungen zurücksetzen" zu aktivieren. Außerdem wird er benötigt, um die Telefonsperrfunktion ein- oder auszuschalten, die vor unbefugter Nutzung schützt. Die Standardeinstellung des Sicherheitscodes kann im Menü Sicherheitseinstellungen verändert werden.





Netzpasswort

Das Sperrkennwort benötigen Sie für die Anrufsperre. Sie erhalten das Kennwort von Ihrem Netzbetreiber, wenn Sie sich für diesen Dienst anmelden.



Allgemeine Funktionen

Einen Anruf tätigen



Anruf tätigen

1. Schalten Sie das Telefon ein.
2. Geben Sie die Vorwahl und die Telefonnummer ein.
 - Drücken Sie zum Löschen von Nummern die  Taste. Wenn Sie die  Taste gedrückt halten, wird die gesamte Rufnummer gelöscht.
3. Drücken Sie die Taste , um die Nummer anzurufen.
4. Drücken Sie die Taste , um das Gespräch zu beenden.


Einen Anruf mit der Anrufliste tätigen

1. Drücken Sie die Taste , um die Liste der zuletzt gewählten, angenommenen und entgangenen Anrufe anzuzeigen.
2. Wählen Sie mit der Navigationstaste die gewünschte Rufnummer aus.
3. Drücken Sie die Taste .


Einen internationalen Anruf tätigen

1. Drücken Sie die  Taste für die internationale Vorwahl länger. Das Zeichen ‚+‘ wählt automatisch den internationalen Zugriffscode aus.
2. Geben Sie die Landes- und die Ortsvorwahl sowie die Telefonnummer ein.
3. Drücken Sie .

Einen Anruf beenden


Nach Beendigung eines Anrufs drücken Sie die  Taste.

Einen Anruf über die Kontaktliste tätigen

Sie können Namen und die dazugehörigen Nummern auf der SIM-Karte und/oder im Telefonspeicher speichern. Sie können eine Nummer wählen, indem Sie den gewünschten Namen in den Kontakten suchen und die Taste  drücken.

Allgemeine Funktionen

Lautstärke einstellen

Wenn Sie während eines Gesprächs die Lautstärke des Hörers einstellen möchten, nutzen Sie hierzu die Taste an der Telefonseite (). Drücken Sie die obere Tastenhälfte, um die Lautstärke zu erhöhen, und die untere Tastenhälfte, um die Lautstärke zu verringern.

Wichtig


- ▶ *Im Standby-Modus können Sie über die Seitentasten die Lautstärke der Tastenbedienung einstellen.*


Einen Anruf beantworten

Wenn Sie einen Anruf erhalten, klingelt das Telefon. Kann der Anrufer identifiziert werden, erscheint seine Rufnummer (oder der unter "Kontakte" gespeicherte Name) auf dem Display.


1. Um einen eingehenden Anruf anzunehmen, öffnen Sie das Telefon und drücken Sie die Wähltaste (alternative Antwortmodi finden Sie auf der Seite 63 (Menü #.4.2).)

Wichtig

- ▶ *Wenn "Beliebige Taste" als Antwortmodus eingestellt wurde (siehe Seite 63), kann der Anruf mit jeder Taste außer der  Taste oder der rechten Soft-Taste beantwortet werden.*
- ▶ Um einen eingehenden Anruf abzuweisen, drücken Sie eine der Seitentasten auf der linken Seite länger
- ▶ Sie können Anrufe auch annehmen, während Sie das Telefonbuch oder sonstige Menüfunktionen verwenden.

2. Um ein Gespräch zu beenden, schließen Sie die Klappe oder drücken Sie die  Taste.

Signalstärke

Die Signalstärke wird durch die Balken () auf dem Display des Telefons angezeigt. Die Stärke des Signals kann variieren, besonders in Gebäuden. In der Nähe eines Fensters kann der Empfang besser sein.

Text eingeben

Mit Hilfe der Tastatur des Telefons können alphanumerische Zeichen eingegeben werden. Texteingaben sind beispielsweise zum Speichern von Namen im Adressbuch, zum Erstellen von Mitteilungen und für die Verwendung des Kalenders erforderlich.

Das Telefon bietet die folgenden Texteingabemethoden.

T9-Modus


In diesem Modus können Sie Wörter mit nur einem Tastendruck pro Buchstabe eingeben. Alle Tasten der Tastatur sind mit mehreren Buchstaben belegt. Im T9-Modus werden die von Ihnen ausgeführten Tastenanschläge automatisch mit einem internen Wörterbuch verglichen, um das richtige Wort zu erkennen, so dass Sie wesentlich weniger Tastenanschläge ausführen müssen als mit dem herkömmlichen

ABC-Modus. Dieses Verfahren wird manchmal als prädikativer Text bezeichnet.

ABC-Modus


In diesem Modus können Sie Buchstaben eingeben, indem Sie die mit dem gewünschten Buchstaben belegte Taste einmal, zweimal, dreimal oder viermal drücken, bis der gewünschte Buchstabe im Display erscheint.

123-Modus (Zahlenmodus)

Geben Sie Nummern ein, indem Sie die jeweilige Taste pro Ziffer einmal drücken. Um in einem Texteingabefeld zum 123-Modus zu wechseln, drücken Sie die  Taste, bis der 123-Modus angezeigt wird.




Allgemeine Funktionen

Texteingabemodus ändern


1. Wenn Sie sich in einem Feld befinden, in das Zeichen eingegeben werden können, erscheint das Symbol für den Texteingabemodus rechts oben auf dem LCD-Display.
2. Verändern Sie den Texteingabemodus, indem Sie T9 De  drücken. Der gegenwärtig aktive Texteingabemodus wird rechts oben auf dem Display angezeigt.

Benutzung des T9-Modus



Mit dem prädikativen Texteingabemodus T9 können Sie Wörter schnell mit minimaler Anschlagzahl eingeben. Sobald Sie eine Taste drücken, zeigt das Telefon (basierend auf dem integrierten Wörterbuch) an, welche Zeichen Sie wahrscheinlich eingeben wollen. Sie können auch neue Wörter in das Wörterbuch eingeben. Wenn weitere Buchstaben eingefügt werden, wird jeweils das wahrscheinlichste Wort aus dem Wörterbuch angezeigt.




- ▶ Wenn das gewünschte Wort nicht in der Wortauswahlliste enthalten ist, fügen Sie es mit Hilfe des ABC-Modus ein.
 - ▶ Sie können auch andere T9-Sprachen auswählen. Drücken Sie dazu die Linke Soft-Taste [Optionen] und wählen den Menüpunkt T9 Sprachen aus. Hier können sie nun die gewünschte T9 Sprache einstellen. Sie können auch den T9- Modus deaktivieren, indem Sie "T9 AUS" wählen. In der Grundeinstellung des Telefons ist T9 aktiviert.
1. Geben Sie erst das ganze Wort ein, bevor Sie Tastenanschläge ändern oder löschen.
 2. Beenden Sie jedes Wort mit einem Leerzeichen, indem Sie die  Taste drücken. Um Buchstaben zu löschen, drücken Sie die  Taste. Drücken Sie die  Taste länger, um das gesamte Wort von hinten nach vorne zu löschen.








Wichtig

- Um den Texteingabemodus zu verlassen, ohne den eingegebenen Text zu speichern, drücken Sie . Das Telefon kehrt in den Standby-Modus zurück.

Benutzung des ABC-Modus

Verwenden Sie die Tasten  bis , um einen Text einzugeben.

- Drücken Sie die Taste, die mit dem gewünschten Buchstaben belegt ist:
 - Einmal für den ersten Buchstaben.
 - Zweimal für den zweiten Buchstaben.
 - Und so weiter.
- Um ein Leerzeichen einzugeben, drücken Sie einmal die  Taste. Um Buchstaben zu löschen, drücken Sie die  Taste. Wenn Sie die  Taste länger gedrückt halten, wird der gesamte Inhalt gelöscht.



Tasten	Zeichen in der Reihenfolge der Anzeige	
	Großbuchstaben	Kleinbuchstaben
	.,?!"1-()@/!:_	.,?!"1-()@/!:_
	A B C 2 Ä Å	a b c 2 ä å
	D E F 3 É	d e f 3 é
	G H I 4	g h i 4
	J K L 5	j k l 5
	M N O 6 Ö	m n o 6 ö
	P Q R S 7 B	p q r s 7 b
	T U V 8 Ü	t u v 8 ü
	W X Y Z 9	w x y z 9
	Leertaste 0	Leertaste 0

Benutzung des 123-Modus (Zahlenmodus)


Der 123-Modus ermöglicht die Eingabe von Ziffern in eine Textnachricht (z.B. eine Telefonnummer).

Drücken Sie die mit den jeweiligen Ziffern belegten Tasten und gehen Sie dann manuell zu dem gewünschten Texteingabemodus zurück.

Funktionen und Optionen wählen

Ihr Telefon bietet eine breite Auswahl an Funktionen zur individuellen Gestaltung. Diese Funktionen sind in den Menüs und Untermenüs angeordnet und können über die beiden Soft-Tasten  und  ausgewählt werden. In jedem Menü und Untermenü können Sie die Einstellungen einer bestimmten Funktion einsehen und verändern.

Die Funktionen der Soft-Tasten ändern sich je nach Kontext. Die Begriffe in der untersten Zeile des Displays genau über den Tasten geben ihre aktuelle Funktion an.

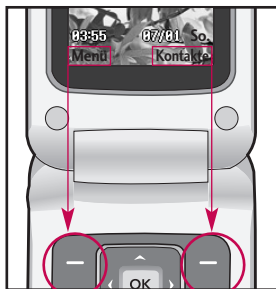

Drücken Sie die linke Funktionstaste, um auf das verfügbare Menü zuzugreifen.

Drücken Sie die rechte Funktionstaste, um die entsprechende Aktion auszuführen.

Menü -Übersicht

1. Kalender

- 1.1 Kalender
- 1.2 Notizen
- 1.3 Aufgaben

2. Anrufliste

- 2.1 Alle Anrufe
- 2.2 Entgangene
- 2.3 Ausgehende
- 2.4 Eingehende
- 2.5 Anrufdauer
- 2.6 Gebühren
- 2.7 GPRS

3. Profile

- 3.1 Standard
- 3.2 Lautlos
- 3.3 Nur vibrieren
- 3.4 Laut
- 3.5 Headset

4. Multimedia

- 4.1 Kamera
- 4.2 Sprachaufnahme

5. Nachrichten

- 5.1 Neue Nachricht
- 5.2 Eingang
- 5.3 Entwürfe
- 5.4 Ausgang
- 5.5 Gesendet
- 5.6 Mobilbox
abhören
- 5.7 Infodienst
- 5.8 Vorlagen
- 5.9 Einstellungen

6. Eigene Dateien

- 6.1 Bilder
- 6.2 Sounds
- 6.3 Andere
- 6.4 Spiele & mehr





Menü -Übersicht

7. Google	9. Extras	0. Verbindungen
	9.1 Services	0.1 Bluetooth
	9.2 Wecker	0.2 Verbindungen
	9.3 Rechner	
	9.4 Stoppuhr	#. Einstellungen
	9.5 Umrechner	#.1 Datum & Zeit
	9.6 Weltzeit	#.2 Sprache
8. Kontakte	✖. Internet	#.3 Anzeige
8.1 Suche	✖.1 Start	#.4 Anrufe
8.2 Neu hinzufügen	✖.2 Lesezeichen	#.5 Sicherheit
8.3 Kurzwahl	✖.3 Adresse eingeben	#.6 Flugmodus
8.4 Anrufergruppen	✖.4 Verlauf	#.7 Energiesparmodus
8.5 Alle kopieren	✖.5 Gespeicherte Seiten	#.8 Zurücksetzen
8.6 Alle löschen	✖.6 Einstellungen	#.9 Speicherstatus
8.7 Einstellungen	✖.7 Informationen	
8.8 Informationen		

Kalender

Menü 1.1

Wenn Sie dieses Menü wählen erscheint ein Kalender. Ein rechteckiger Cursor ist auf dem aktuellen Datum platziert. Mit Hilfe der Navigationstasten können Sie den Cursor auf einen anderen Tag bewegen. Im Kalender können Sie die folgenden Tasten benutzen.

Bei Tastendruck von		Springt ein Jahr zurück.
		Springt ein Jahr vor.
		Springt einen Monat zurück.
		Springt einen Monat vor.



Mit der linken Funktionstaste [Opt.] können Sie einen Termin oder ein Memo in den Terminplaner eingeben.

- **Tagesansicht:** Zeigt den Termin oder das Memo für den gewählten Tag.
- **Neu hinzufügen:** Wählen Sie diese Option, um einen neuen Termin oder eine neue Notiz einzugeben.
- **Erinnerungston:** Sie können für jedes ausgewählte Datum den Signalton einstellen.

- **Gehe zu Datum:** Sie können direkt zum ausgewählten Datum wechseln.

Notizen

Menü 1.2

1. Wählen Sie die gewünschte Notiz mit der linken Softtaste oder .
2. Wenn die Liste noch keine Notizen enthält, können Sie mit der linken Softtaste [Neu] ein neues Memo erstellen.
3. Geben Sie die Notiz ein und drücken Sie anschließend die linke Softtaste .

Aufgaben

Menü 1.3

Sie können Aufgabenlisten anzeigen, bearbeiten und hinzufügen. Aufgabenlisten werden in zeitlicher Reihenfolge angezeigt. Aufgabenlisten, die aktiv oder abgeschlossen sind, werden angezeigt. Außerdem können Sie sie als Bildnachricht oder über Bluetooth versenden.

Anrufliste

Sie können die Liste der entgangenen, empfangenen und gewählten Anrufe nur dann überprüfen, wenn das verwendete Netz die Rufnummerübertragung (Calling Line Identification, CLI) im Servicebereich unterstützt. Im Display werden die Rufnummer und der Name des Anrufers (sofern verfügbar) sowie das Datum und die Uhrzeit des Anrufs angezeigt. Sie können sich auch die Anrufdauer anzeigen lassen.

Alle Anrufe **Menü 2.1**

In diesem Menü können Sie alle entgangenen, alle angenommenen und alle gewählten Anrufe anzeigen. Sie können eine Rufnummer aus dieser Liste anrufen bzw. eine Nachricht an eine Nummer senden. Außerdem können Sie Rufnummern als Kontakt speichern.

Entgangene **Menü 2.2**

Zeigt die entgangenen Anrufe an. Sie können Rufnummern aus der Liste anrufen, als Kontakt speichern, oder Nachrichten an eine der Nummern senden.

Ausgehende **Menü 2.3**

Zeigt die ausgehenden Anrufe an. Sie können Rufnummern aus der Liste anrufen, als Kontakt speichern, oder Nachrichten an eine der Nummern senden.

Eingehende **Menü 2.4**

Zeigt die angenommenen Anrufe an. Sie können Rufnummern aus der Liste anrufen, als Kontakt speichern, oder Nachrichten an eine der Nummern senden.

Anrufdauer

Menü 2.5

Sie können verschiedene Arten der Anrufdauer anzeigen.

- ▶ **Letzter Anruf:** Zeigt die Dauer des letzten Anrufs in Minuten/Sekunden an.
- ▶ **Alle Anrufe:** Zeigt die Dauer aller Anrufe an. Durch Drücken der linken Auswahl Taste [Zurücks.], können Sie den Timer zurücksetzen.
- ▶ **Ausgehende:** Zeigt die Dauer ausgehender Anrufe an.
- ▶ **Eingehende:** Zeigt die Dauer empfangener Anrufe an.

Gebühren

Menü 2.6

Mit diesem Netzdienst können Sie die Kosten für den letzten Anruf sowie die Gesamtkosten überprüfen.

Wichtig

- ▶ *Je nach Netzwerkmerkmalen, Auf- oder Abrundung, Steuern usw. können die tatsächlich von Ihrem Dienstanbieter in Rechnung gestellten Kosten von den hier angezeigten Beträgen abweichen.*

Einstellungen

(Menü 2.6.1)



▶ Limit wählen

Mit diesem Netzdienst können Sie die Gesprächsgebühren durch Festlegen eines Limits begrenzen. Sie können bis zum festgelegten Limit telefonieren oder Anrufe empfangen.

- **Lesen:** Zeigt die verbleibenden Einheiten an.
- **Ändern:** Sie können das Gebührenlimit anpassen.

Anrufliste

► Tarif einstellen

Sie können die Währung und den Preis pro Einheit einstellen. Die Preise können Sie bei Ihrem Dienstanbieter erfragen. Um in diesem Menü die Währung oder eine Einheit auszuwählen, ist die Eingabe des PIN2- Codes erforderlich. Wenn Sie @-, £- und \$-Symbole eingeben möchten, löschen Sie alle Währungseingaben, und drücken Sie anschließend die -Taste. Wenn Sie ein Symbol ändern möchten, drücken Sie erneut die -Taste.

Wichtig

- *Wenn alle Einheiten verbraucht sind, sind nur noch Notrufe möglich. Je nach SIMKarte müssen Sie u. U. den PIN2-Code eingeben, um ein Gebührenlimit festzulegen.*

► Autom. anzeigen

Mit diesem Netzdienst können Sie die Kosten für den letzten Anruf automatisch anzeigen. Wenn Sie die Einstellung „Ein“ wählen, werden nach Beendigung des Anrufs die angefallenen Kosten angezeigt.

GPRS

Menü 2.7

Datenmenge

(Menü 2.7.1)

Sie können die Menge der gesendeten, der empfangenen und aller übertragenen Daten abrufen. Um die Einstellungen zurückzusetzen, drücken Sie die linke Auswahl Taste [Zurücksetzen].

Online Zeit

(Menü 2.7.2)


Sie können das Zeitbudget des letzten Anrufes sowie aller Anrufe anzeigen. Um die Einstellungen zurückzusetzen, drücken Sie die linke Auswahl Taste [Zurücksetzen].

Profile

Unter Profile können Sie die Signaltöne des Telefons für verschiedene Ereignisse, Umgebungen und Gruppen einstellen und individuell gestalten. Sie können zwischen fünf vorgegebenen Profilen wählen: **Standard**, **Lautlos**, **Nur vibrieren**, **Laut** und **Headset**.

Aktivieren

Menü 3.1


1. Eine Liste der Profile wird angezeigt.
2. Gehen Sie in der Liste auf das gewünschte Profil und drücken Sie die linke Soft-Taste [OK] oder die  Taste.
3. Wählen Sie anschließend "Aktivieren".

Wichtig

- ▶ *Wenn ein Kopfhörer an das Telefon angeschlossen ist, ist das Headset-Profil automatisch aktiviert.*

Bearbeiten

Menü 3.2

Sie können die Profile "Normal" und "Laut" nach Ihren Wünschen anpassen. Blättern Sie in der Profilliste zum gewünschten Profil. Drücken Sie die linke Softtaste oder die Taste , und wählen Sie „Bearbeiten“.

- ▶ **Anrufsignal:** Stellen Sie die Art des Anrufsignals für eingehende Anrufe ein.
- ▶ **Rufton:** Wählen Sie den gewünschten Rufton aus der Liste.
- ▶ **Ruftonlautstärke:** Stellen Sie die Lautstärke des Klingeltons ein.
- ▶ **Nachr.Signal:** Wählen Sie das Signal für eingehende Nachrichten.
- ▶ **Nachrichtenton:** Hier können Sie den Signalton für ankommende Nachrichten auswählen.
- ▶ **Nachrichtenlautstärke:** Stellen Sie die Lautstärke des Nachrichtentons ein.

Profile

- ▶ **Tastentöne:** Wählen Sie den gewünschten Tastenton.
- ▶ **Tastenton-Lautstärke:** Stellen Sie die Lautstärke des Tastentons ein.
- ▶ **Effektton-Lautstärke:** Stellen Sie die Lautstärke des Effekttons ein.
- ▶ **Ein/Aus Lautstärke:** Stellen Sie die Lautstärke des Signaltons ein, der beim Ein- und Ausschalten des Telefons abgespielt wird.
- ▶ **Autom- Rufannahme:** (nur im **Headset**-Profil) Stellen Sie die Zeit ein nach dem das Telefon automatisch den eingehenden Anruf annimmt.

Ihr Multimedia-Mobiltelefon ist mit einer einfach zu bedienenden integrierten Kamera ausgestattet, mit der Sie Bilder aufnehmen und zusammen mit Ihren Freunden und Verwandten ansehen können.

Wichtig

- Ist der Akku fast leer, kann die Kamerafunktionen u. U. nicht verwendet werden.

Kamera



Menü 4.1

Drücken Sie die Menütaste, und wählen Multimedia > Kamera. Im Standby-Modus können Sie das Kameramodul auch direkt durch Drücken der Kamerateaste öffnen. Das Kameramodul wird aufgerufen, und Sie sehen den Sucher.

Vor der Aufnahme können Sie die folgenden Optionen festlegen.

- 1. Auflösung:** 320x240, 640x480
- 2. Qualität:** Normal, Fein, Superfein
- 3. Timer:** Aus, 3 Sek., 5 Sek., 10 Sek.
- 4. Anzeigen:**
„Vollbild“ oder „Ganzes Bild“
- 5. Multiaufnahme:** 1 Bild / 3 Bilder
- 6. Effekt:** Aus, Sepia, Mono, Negativ
- 7. Weißabgleich:** Automatisch, Tageslicht, Innen, Bewölkt, Neonlicht.
- 8. Auslöserton:**
Aus, Ton 1, Ton 2, Ton 3
- 9. Einst. zurücksetzen:** Ja/Nein

1. Richten Sie mit den Links/Rechts-Navigationstasten das gewünschte Optionsmenü auf die Mitte aus.
2. Wählen Sie anschließend mit den Auf/Ab-Navigationstasten den gewünschten Wert aus.



3. Wenn Sie alle Werte festgelegt haben, richten Sie die Kamera auf das Objekt, das Sie aufnehmen möchten,  möchten und drücken Sie [Camera Icon] . Ein Klick genügt für die Fotoaufnahme. Anschließend wird eine Menüleiste angezeigt.

Sie können das Bild über eine Multimedia-Nachricht oder über Bluetooth versenden. Drücken Sie die linke Auswahl Taste [Optionen], und wählen Sie „Senden über“.

Sprachaufnahme

Menü 4.2

Hier können Sie Sprachnotizen oder andere Töne aufnehmen.

1. Drücken Sie die linke Auswahl Taste [Optionen]. Hier können Sie die Aufnahmedauer festlegen.
 - ▶ **Allgemein:** 10 Minuten
 - ▶ **MMS:** 2 Minuten und 30 Sekunden
2. Drücken Sie  um mit der Aufnahme zu beginnen.
3. Drücken Sie  um die Aufnahme zu beenden.

Nachrichten

Dieses Menü enthält Funktionen für Kurzmitteilungen (SMS, Short Message Service), Multimedia-Nachrichten (MMS, Multimedia Message Service), Sprachnachrichten sowie für Servicemitteilungen Ihres Netzanbieters. Das Senden von SMS und MMS ist kostenpflichtig. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Netzbetreiber.

Neue Nachricht Menü 5.1

Sie können eine Nachricht schreiben und bearbeiten, die aus Text, Bildern, und Sound besteht. (bis 4 Seiten)

1. Geben Sie im Feld Nachricht Ihre Mitteilung ein.
2. Drücken Sie die linke Auswahl Taste [Optionen]. Die folgenden Optionen stehen zur Verfügung:

- ▶ **Senden:** Ihre erstellte Nachricht wird gesendet. Unter [Optionen] können Sie Empfänger aus der Kontaktliste hinzufügen oder direkt eine Telefonnummer eingeben. Sie können bis zu 10 Nummern eingeben.

- ▶ **Einfügen:** Sie können Bilder, Töne, Symbole, Textvorlagen oder Emoticons einfügen.

- ▶ **Als Entwurf speichern** Sie können die Nachricht als Entwurf oder Multimedia-Vorlage speichern.

- ▶ **Eingabemethode:** Wählen Sie die gewünschte Eingabemethode aus.

- ▶ **Texteingabe**

- Sprache: Legt die T9-Sprache für den T9-Modus fest. (Weitere Informationen über den T9-Modus erhalten Sie auf Seite 23 – 25.)
- T9 ein/aus: Legt fest, ob der T9-Modus aktiviert werden soll.
- Zum Wörterbuch hinz.: Wenn Sie ein gewünschtes Wort im T9-Modus nicht finden können, können Sie mit dieser Option ein Wort zum T9-Wörterbuch hinzufügen. Drücken Sie nach der Eingabe eines Wortes auf die linke Auswahl Taste [Speichern].

Nachrichten

- ▶ **Text löschen:** Löscht den eingegebenen Text.
- ▶ **Beenden:** Wählen Sie diese Option, um die Bearbeitung zu beenden. Die erstellte Nachricht wird nicht gespeichert.


Wichtig

- ▶ *Wenn Sie einer MMS-Nachricht ein Bild (Umfang 50 Kilobyte) hinzufügen, dauert das Laden einige Sekunden. Währenddessen sind die Tasten deaktiviert. Anschließend können Sie mit dem Erstellen der MMS-Nachricht fortfahren.*

Eingang

Menü 5.2

Sie werden benachrichtigt, sobald Sie eine Nachricht empfangen haben. Diese wird im Posteingang gespeichert. Das Abrufen eingegangener MMS-Nachrichten kann etwas dauern, da diese zunächst heruntergeladen und verarbeitet werden müssen. Weitere Informationen zu Benachrichtigungseinstellungen finden Sie im Abschnitt 5.9.2.

Um eine Nachricht zu lesen, wählen Sie diese mit der Taste  aus.


- ▶ **Anzeigen:** Zeigt die ausgewählte Nachricht an.
- ▶ **Antworten:** Sie können die ausgewählte Nachricht beantworten.
- ▶ **Löschen:** Löscht die ausgewählte Nachricht aus dem Entwurfsordner.
- ▶ **Rückruf (im Fall einer Benachrichtigung):** Wenn der automatische Download für Multimedia-Nachrichten deaktiviert ist, können Sie nur eine Benachrichtigung erhalten. Um eine Nachricht zu empfangen, wählen Sie [Empfangen].
- ▶ **Weiterleiten:** Ausgewählte Nachricht an einen anderen Empfänger weiterleiten.
- ▶ **Rückruf:** Sie können den Absender zurückrufen.
- ▶ **Nummer:** Sie können die Nummer des Absenders speichern.

- ▶ **Information:** Weitere Informationen zu den eingegangenen Nachrichten anzeigen: Adresse des Absenders, Betreff (nur bei MMS-Nachrichten), Datum und Uhrzeit der Nachricht, Art der Nachricht, Umfang der Nachricht.
- ▶ **Mehrere löschen:** Mit der Option „Markieren“ können Sie mehrere Elemente gleichzeitig löschen.
- ▶ **Alle gelesenen löschen:** Sie können alle gelesenen Nachrichten löschen.
- ▶ **Alle löschen:** Löscht alle Nachrichten in der Ausgangsbox.

Entwürfe

Menü 5.3

Es werden die Nachrichten, die als Entwurf gespeichert wurden, angezeigt. Die Entwürfe werden mit dem Datum und der Uhrzeit aufgelistet, zu der sie gespeichert wurden. Blättern Sie mit den Auf/Ab-Navigationstasten durch die Optionsliste.

Für alle Entwürfe sind folgende Optionen verfügbar: Drücken Sie  [Optionen].

- ▶ **Anzeigen:** Zeigt die ausgewählte Nachricht an.
- ▶ **Bearbeiten:** Sie können die ausgewählte Nachricht bearbeiten.
- ▶ **Löschen:** Löscht die ausgewählte Nachricht aus dem Entwurfsordner.
- ▶ **Information:** Zeigt die Informationen der ausgewählten Nachricht an: Betreff (nur bei Multimedia-Nachrichten), Datum und Uhrzeit, zu der sie gespeichert wurden, Nachrichtentyp und -größe, Priorität (nur bei Multimedia-Nachrichten).
- ▶ **Mehrere löschen:** Mit der Option „Mark./Mark. aufh.“ können Sie mehrere Nachrichten gleichzeitig löschen.
- ▶ **Alle löschen:** Löscht alle Nachrichten aus dem Entwurfsordner.

Nachrichten

Ausgang

Menü 5.4

Hier werden Nachrichten temporär gespeichert. Auch Nachrichten, die nicht gesendet werden konnten, werden im Ausgang abgelegt.

Gesendet



Menü 5.5

Alle gesendeten Nachrichten werden in diesem Ordner abgelegt.

Mobilbox abhören

Menü 5.6

Über dieses Menü können Sie schnell auf Ihre Mailbox zugreifen (falls vom Netzbetreiber angeboten). Bevor Sie diese Funktion nutzen können, müssen Sie die Mailbox-Rufnummer speichern, die Sie von Ihrem Netzbetreiber erhalten haben.

Wenn Sie eine neue Sprachnachricht empfangen, erscheint das Symbol  auf dem Display. Wenn Sie die  Taste lange drücken, gelangen Sie direkt zu Ihrer Sprachmitteilung. Bitte

erkundigen Sie sich bei Ihrem Netzbetreiber nach weiteren Einzelheiten zur korrekten Konfiguration Ihres Telefons.

Infodienst

Menü 5.7

(Nicht in allen Netzen und Leistungspaketen verfügbar)

Infoservices versenden SMS-Nachrichten über Mobilfunknetze an Ihr Telefon. Auf diese Weise können unterschiedlichste Auskunft- und Dienstleistungsangebote wie Wetterberichte, Verkehrsnachrichten, Taxibestellungen, Apothekenverzeichnisse oder Börsenticker genutzt werden. Wenn Sie eine Infoservice-Mitteilung erhalten, wird eine Popup-Meldung auf dem Display angezeigt, um Sie auf den Eingang einer neuen Infoservice-Mitteilung hinzuweisen, oder die Mitteilung wird direkt angezeigt. Im Standby-Modus stehen beim Anzeigen von Infoservice-Mitteilungen folgende Optionen zur Verfügung:


Lesen

(Menü 5.7.1)

Wenn Sie eine Info-Nachricht erhalten, wird sie auf dem Display automatisch angezeigt.

Themen

(Menü 5.7.2)

- ▶ **Liste sehen:** Wenn Sie dieses Menü wählen, können Sie die hinzugefügten CB-Nachrichtenkategorie ansehen. Drücken Sie  [Opt.], um hinzugefügte CB-Nachrichtenkategorien zu bearbeiten oder zu löschen.
- ▶ **Aktive Liste:** Wählen Sie die Info-Nachrichtenkategorie in der aktiven Liste. Wenn Sie eine Infodienstnummer aktivieren, können Sie Nachrichten empfangen, die von dieser Nummer gesendet werden.

Vorlagen

Menü 5.8

Die Liste enthält vorab erstellte Nachrichten. Sie können die Nachrichtenvorlagen anzeigen oder bearbeiten, oder Sie können neue Nachrichten erstellen. Es stehen zwei Vorlagentypen zur Verfügung: Text und Multimedia.

Textvorlagen

(Menü 5.8.1)

Die folgenden Optionen sind nach der Auswahl der Vorlage mit der linken Soft- Taste [Opt.] verfügbar:

- ▶ **Ansehen:** Hiermit können Sie die gewählte Vorlage anzeigen.
- ▶ **Bearbeiten:** Hiermit können Sie die gewählte Vorlage bearbeiten.
- ▶ **Senden als > Nachricht:** Erstellt eine Nachricht mit der ausgewählten Vorlage.
- ▶ **Löschen:** Löscht die gewählte Vorlage aus der Liste.

Nachrichten

- ▶ **Neue Vorlage:** Mit dieser Option können Sie eine neue Vorlage erstellen.
- ▶ **Alle löschen:** Löscht alle Vorlagen.

MMS-Vorlagen (Menü 5.8.2)

Sie können eine Multimedia-Vorlage erstellen, nachdem Sie die linke Auswahl Taste [Neu] gedrückt haben. Die verfügbaren Optionen sind die gleichen wie für die oben genannten Textvorlagen.

Einstellungen Menü 5.9

SMS (Menü 5.9.1)

- ▶ **Nachrichtentyp:**
SMS, Sprache, Fax, Paging, X.400, E-Mail, ERMES
 In der Regel ist die Nachrichtenart auf Text eingestellt. Sie können Text in andere Formate konvertieren. Informieren Sie sich bei Ihrem Dienstanbieter über die Verfügbarkeit dieser Funktion.

- ▶ **Gültigkeit:** Mit diesem Netzdienst können Sie festlegen, wie lange Ihre ungelesenen Textnachrichten in der SMS-Zentrale gespeichert werden sollen.
- ▶ **Zustellbericht:** Wenn Sie in diesem Menü "Ja" einstellen, können Sie prüfen, ob Ihre Nachricht erfolgreich versendet wurde oder nicht.
- ▶ **Kostenübernahme:** Empfänger, die Nachrichten von Ihnen erhalten, können diese auf Ihre Kosten beantworten. Ob diese Funktion verfügbar ist, hängt von Ihrem Dienstanbieter ab.
- ▶ **Nachrichtenzentrale:** Wenn Sie eine Textnachricht versenden möchten, muss hier die Nummer von Ihrer SMS- Zentrale eingetragen sein.
- ▶ **Langen Text senden als:** Sie können lange Textnachrichten auf mehrere SMS- oder MMS-Nachrichten aufteilen.

- ▶ **An mehrere Empfänger senden**
als: Sie können Textnachrichten mit mehreren Empfängern auf mehrere SMS- oder MMS-Nachrichten aufteilen.
- ▶ **Zeichenkodierung:** Legt die Art der Zeichenkodierung fest.

MMS

(Menü 5.9.2)

- ▶ **Anzeigedauer:** Hier können Sie festlegen, wie lange jede Seite in einer von Ihnen erstellten MMS-Nachricht angezeigt werden soll.
- ▶ **Empfangszeit:** Legen Sie hiermit die Zeit für das Senden der Nachricht an den Empfänger fest. Das Multimedia-Messaging-Center sendet die Nachricht nach Ablauf der Sendezeit.
- ▶ **Priorität:** Sie können die Nachricht senden, nachdem Sie die Prioritätsstufe (niedrig, normal, hoch) eingestellt haben.
- ▶ **Gültigkeit:** Mit diesem Netzdienst können Sie festlegen, wie lange Ihre Textnachrichten im Mitteilungszentrum gespeichert werden sollen.
- ▶ **Zustellbericht:** Wenn Sie die Einstellung „Ein“ auswählen, können Sie überprüfen, ob die Nachricht erfolgreich gesendet wurde.
- ▶ **Lesebestätigung:** Wenn Sie die Einstellung „Ja“ wählen, können Sie überprüfen, ob die Nachricht gelesen wurde.
- ▶ **Autom.abrufen:** Sie können für Ihr Heimnetz oder für ein Roaming-Netz unterschiedliche Abrufmodi verwenden. Wenn diese Option auf **automatisch** gesetzt ist, werden MMS-Nachrichten an Sie automatisch übertragen. Wenn diese Option auf **manuell** gesetzt ist, erhalten Sie beim Eintreffen einer neuen MMS eine Benachrichtigung und können daraufhin selbst entscheiden, ob Sie die MMS abrufen möchten.

Nachrichten

► **Profile:** Um die MMS vom Server herunterzuladen, müssen Sie die URL für den MMS-Server einrichten.


► **Erlaubte Nachrichtentypen**

- Persönlich: Persönliche Nachrichten.
- Werbung: Werbemitteilungen.
- Information: Wichtige Informationen.

Mobilboxnummer (Menü 5.9.3)

Sie können Sprachnachrichten empfangen, sofern diese Funktion von Ihrem Netzanbieter unterstützt wird.

Wenn eine neue Sprachnachricht eingetroffen ist, wird das entsprechende Symbol auf dem Display angezeigt. Genauere Informationen zu den angebotenen Diensten und zu den notwendigen Telefoneinstellungen erhalten Sie von Ihrem Netzanbieter. Nehmen Sie dann die entsprechenden Einstellungen an Ihrem Mobiltelefon vor.

1. Halten Sie im Standby-Modus die Taste  gedrückt.

2. Folgende Untermenüs sind vorhanden:

- **Heimnetz:** Wählen Sie "Start", um Sprachnachrichten abzuhören.
- **Roaming:** Sofern Roaming unterstützt wird, können Sie auch im Ausland Sprachnachrichten abhören.

Service-Nachricht (Menü 5.9.4)

Sie können die Option für den Empfang von Service-Nachrichten konfigurieren.

Infodienst (Menü 5.9.5)

(Nicht in allen Netzen und Leistungspaketen verfügbar)

► **Empfangen**

- Ein: Wenn Sie diese Funktion wählen, empfängt Ihr Mobiltelefon Infodienste.
- Aus: Wenn Sie diese Funktion wählen, empfängt Ihr Mobiltelefon keine weiteren Infodienste.

► Signalton

- Ein: Wenn Sie diese Funktion wählen, ertönt beim Empfang eines Infodienstes ein Signalton.
- Aus: Wenn Sie diese Funktion wählen, schaltet sich der Signalton ab.

► Sprachen

- In diesem Menü können Sie die Spracheinstellung vornehmen. Wählen Sie diese Funktion, empfängt Ihr Mobiltelefon sämtliche CB-Nachrichten in der gewählten Sprache.

Eigene Dateien

Im Telefonspeicher können Sie jegliche Art von Multimediadatei speichern und haben so einfachen Zugriff auf all Ihre Bilder, Sounds und Spiele.

Bilder

Menü 6.1

Bilder enthält einen eingebetteten Link zum Herunterladen von Bildern aus dem Internet, eine Liste von Standardbildern, die auf Ihrem Telefon vorgespeichert sind, von Ihnen heruntergeladene Bilder sowie Bilder, die mit der Kamera Ihres Telefons aufgenommen wurden.

Die verfügbaren Optionen hängen davon ab, welchen Bildtyp Sie wählen.

- ▶ **Ansicht:** Öffnet das ausgewählte Bild.
- ▶ **Löschen:** Löscht das ausgewählte Bild.
- ▶ **Verwenden:** Sie können das ausgewählte Bild als Hintergrund oder Kontaktbild festlegen.

- ▶ **Senden als:** Sie können das ausgewählte Bild als MMS, Postkarte oder über Bluetooth verschicken.
- ▶ **Datei:**
 - Umbenennen: Das Bild wird umbenannt.
 - In Ordner verschieben: Die Datei kann in einen anderen Ordner verschoben werden.
 - Information: Zeigt Informationen zur ausgewählten Bilddatei an.
- ▶ **Über Bluetooth drucken:** Die meisten der Bilder, die Sie im Kameramodus aufgenommen und über WAP heruntergeladen haben, können über Bluetooth/Pictbridge an einen Drucker übertragen werden.
- ▶ **Diashow:** Sie können die gespeicherten Dateien als Diashow anzeigen.
- ▶ **Neuer Ordner:** Sie können einen neuen Ordner erstellen.

- **Mehrere löschen:** Sie können mehrere oder alle Bilder zum Löschen auswählen.
- **Sortieren nach:** Sie können die Dateien nach Datum, Typ oder Name anordnen.
- **Ansichtsart:** Sie können die Bilder in einer Listen- oder Miniaturansicht ansehen.

Sounds Menü 6.2

Sounds enthält einen eingebetteten Link zum Herunterladen von Tönen aus dem Internet, eine Liste von Standardtönen, die auf Ihrem Telefon gespeichert sind, von Ihnen heruntergeladene Töne sowie Töne, die mit Ihrem Telefon aufgenommen wurden.

Andere Menü 6.3

In diesem Ordner werden alle anderen Dateien (außer Bilder und Sounds) gespeichert.

Spiele & mehr Menü 6.4

Hier sind vorinstallierte und heruntergeladene Spiele auswählbar.

Spiele (Menü 6.4.1)

In diesem Menü können Sie Java-Anwendungen verwalten, die auf Ihrem Telefon installiert sind.

Anwendungen (Menü 6.4.2)


Sie können die heruntergeladenen Anwendungen nutzen, löschen oder die Verbindungsoptionen einstellen.

Eigene Dateien

Profile

(Menü 6.4.3)

Profil aktivieren

1. Bewegen Sie den Cursor auf das Profil, das Sie aktivieren möchten.
2. Drücken Sie , oder wählen Sie im Menü „Opt.“ den Eintrag „Aktivieren“ aus.

Profile hinzufügen

1. Wählen Sie „Neues Profil“ aus dem Menü „Optionen“ aus.
2. Drücken Sie die linke Auswahl Taste [Speichern], um Konfigurationsänderungen zu speichern.

Sie können Ansehen, Bearbeiten und Löschen, indem Sie „Ansehen“, „Bearbeiten“ oder „Löschen“ aus dem Menü „Optionen“ auswählen.

Google

Menü 7.1

Zugang zur Google Startseite.

Wichtig



- Es entstehen unter Umständen Verbindungskosten beim Nutzen dieses Internet Dienstes.

Im Speicher Ihrer SIM-Karte können Sie Telefonnummern mit den dazu gehörigen Namen speichern.

Drücken Sie die linke Soft-Taste [Menü] im Standby - Modus und öffnen Sie den Menüpunkt Kontakte.

Suche

Menü 8.1

1. Wählen Sie "Suche". Sie werden aufgefordert, einen Namen einzugeben.
2. Geben Sie den Anfang des gesuchten Namens ein.
 - ▶ Sie können im Standby-Modus direkt auf die Kontakte zugreifen, indem Sie die Navigationstaste  nach unten drücken.
3. Wenn Sie den gesuchten Kontakt gefunden haben, können Sie die Rufnummer über die  Taste wählen. Oder Sie drücken die linke Soft-Taste [Optionen] und nutzen die folgenden Optionen.
 - ▶ **Anzeigen:** Sie können Name und Nummer abrufen.
 - ▶ **Bearbeiten:** Sie können den Namen und die Nummer bearbeiten.
 - ▶ **Anrufen:** Sie können den Kontakt anrufen.
 - ▶ **Nachricht senden:** Sie können eine Nachricht, Postkarte oder Sprachnachricht an den Kontakt senden. (Hinweis: Die Option „Postkarte“ ist nicht in jedem Land verfügbar.)
 - ▶ **Kontakt senden:** Sie können Kontaktinformationen über SMS, MMS oder Bluetooth senden.
 - ▶ **Löschen:** Löscht den Kontakt.
 - ▶ **Kurzwahl zuweisen:** Sie können die Nummer der Kurzwahl zuweisen.
 - ▶ **Neu hinzufügen:** Sie können einen neuen Kontakt erstellen.
 - ▶ **Mehrere löschen:** Sie können die Liste überprüfen und mehrere Kontakte auf einmal löschen.
 - ▶ **Auf Telefon/SIM kopieren:** Sie können einen Eintrag von der SIM-Karte auf das Telefon und umgekehrt kopieren.



Kontakte

Neu hinzufügen Menü 8.2

Mit dieser Funktion können Sie einen neuen Kontakt hinzufügen.

Es gibt zwei Speicherplätze: Den Telefonspeicher und den SIM-Karten-Speicher. Der SIM-Karten-Speicher kann unter "Einstellungen" in "Speichern in" ausgewählt werden. Die Speicherkapazität des Telefons beträgt 1000 Einträge. Für jeden Namen können bis zu 40 Zeichen eingegeben werden. Die Speicherkapazität der SIM-Karte hängt vom Kartentyp ab.

Kurzwahl Menü 8.3

Sie können den Tasten  bis  je einen Namenseintrag zuordnen. Die zugewiesene Taste wird dadurch zur Kurzwahltaste für die entsprechende Rufnummer.

1. Halten Sie eine der Tasten "2" bis "9" länger gedrückt
2. Es erscheint das Menü:
"Direktwahlnr. nicht zugeordnet"

3. Wählen Sie "Ja" um einem Kontakt eine Kurzwahlnummer zuzuweisen
4. Suchen Sie in Ihrer Kontaktliste nach dem gewünschten Kontakt und bestätigen mit der linken Soft-Taste "OK"

Anrufergruppen Menü 8.4

Sie können Gruppeninformationen verwalten.

1. Wählen Sie "Anrufergruppen". Alle Gruppenlisten werden angezeigt: Familie, Freunde, Kollegen, VIP, Gruppe 1, Gruppe 2, Gruppe 3.
2. Wählen Sie die gewünschte Gruppe mit der linken Soft-Taste [Opt].

Außer bei "Andere" werden die folgenden Untermenüs angezeigt:

- ▶ **Mitglieder anzeigen:** Zeigt die Mitgliederliste der Gruppe.
- ▶ **Gruppenrufton:** Hiermit wählen Sie einen Klingelton für eingehende Anrufe der Mitglieder dieser Gruppe.

- ▶ **Gruppensymbol:** Hiermit wählen Sie ein grafisches Symbol, das bei eingehenden Anrufen der Mitglieder dieser Gruppe angezeigt wird.
- ▶ **Mitglied hinzufügen:** Geben Sie ein neues Mitglied in die Gruppe ein.
- ▶ **Mitglied entfernen:** Entfernen Sie ein Mitglied aus der Gruppe. Der Kontakteintrag bleibt unter Kontakte gespeichert.
- ▶ **Alle Mitglieder entfernen:** Entfernt alle Mitglieder.
- ▶ **Umbenennen:** Geben Sie der Gruppe einen neuen Namen.
- ▶ **Alles zurücksetzen:** Ermöglicht die Zurücksetzung aller Profile.

Alle kopieren Menü 8.5

Sie können Einträge aus dem SIM-Speicher in den Telefonspeicher kopieren/verschieben und umgekehrt.

- ▶ **SIM > Telefon:** Kopieren Sie einen Eintrag von der SIM-Karte in den Telefonspeicher.

- ▶ **Telefon > SIM:** Kopieren Sie einen Eintrag vom Telefonspeicher auf die SIM-Karte.

Die folgenden Optionen sind verfügbar.

- Original behalten: Beim Kopieren bleiben die Originalrufnummern erhalten.
- Original löschen: Beim Kopieren werden die Originalrufnummern gelöscht.

Alle löschen Menü 8.6

Sie können alle Einträge auf der SIM-Karte und/oder im Telefonspeicher löschen. Für diese Funktion benötigen Sie den Sicherheitscode.

Drücken Sie  um zum Standby-Modus zurückzukehren.

Kontakte

Einstellungen Menü 8.7



Kontaktansicht (Menü 8.7.1)

Wählen Sie die Darstellung der Kontaktdaten aus.

- ▶ **Nur Name:** Beim Durchsuchen der Kontakte werden nur die Namen angezeigt.
- ▶ **Name & Nummer:** Beim Durchsuchen der Kontakte werden Namen und Nummern angezeigt.
- ▶ **Mit Bildern:** Beim Durchsuchen der Kontakte werden die Namen mit entsprechenden Bildern angezeigt.

Informationen Menü 8.8

- ▶ **Servicenummer (SIM-abhängig):** Hier können Sie eine Liste der von Ihrem Netzbetreiber angebotenen Servicenummern einsehen (falls die SIM-Karte diese Funktion unterstützt). Hierzu zählen Nummern zu Notruf, Auskunft und Mailbox.

1. Wählen Sie die Option Service-Nummern.
2. Die Namen der verfügbaren Dienste werden angezeigt.
3. Wählen Sie einen Dienst mit Hilfe der ‚Nach unten‘/‚Nach oben‘-Navigationstasten. Drücken Sie anschließend .
- ▶ **Eigene Nummern (SIM-abhängig):** Geben Sie Ihre eigene Telefonnummer auf der SIM-Karte ein.
- ▶ **Meine Visitenkarte:** Mit dieser Funktion können Sie Ihre eigene Visitenkarte mit Ihrem Namen und Ihrer Mobiltelefonnummer erstellen. Wenn Sie eine neue Visitenkarte erstellen möchten, drücken Sie die linke Auswahl Taste  [Neu], und geben Sie die Informationen in die Felder ein.

Services

Menü 9.1



Je nachdem, ob die SIM-Karte SAT-Services unterstützt (SIM Application Toolkit), kann dieses Menü (Menü 9.1) unterschiedlich aussehen. Wenn die SIM-Karte SAT-Services unterstützt, wird dieses Menü mit dem auf der SIM-Karte gespeicherten betreiberspezifischen Service-Namen angezeigt. In diesem Fall finden Sie in der Dokumentation zu Ihrer SIM-Karte weitere Informationen zur Nutzung der zugehörigen Funktionen. Wenn die SIM-Karte keine SAT-Services unterstützt, wird dieses Menü nicht angezeigt.

Wecker

Menü 9.2

Sie können bis zu fünf Alarme einstellen, durch die zur festgelegten Zeit ein Signal ertönt.

1. Aktivieren Sie den Alarm und geben Sie die gewünschte Alarmzeit ein.

2. Legen Sie fest, wann und wie oft der Alarm ertönen soll: Einmal, Täglich, Mo. ~ Fr., Mo. ~ Sa., und Sa. ~ So.
3. Wählen Sie den gewünschten Signalton für den Alarm aus und drücken Sie die Taste .
4. Geben Sie einen Namen für den Alarm ein und drücken Sie die Taste  [Speichern].


Rechner


Menü 9.3

Der Rechner bietet die arithmetischen Grundfunktionen: Addition, Subtraktion, Multiplikation und Division.

1. Geben Sie die erste Ziffer über die numerischen Tasten ein.
2. Drücken Sie die entsprechende Navigationstaste, um eine mathematische Funktion auszuwählen.

Wichtig

- Um Fehler zu korrigieren und das Display zu löschen benutzen Sie die  Taste.
- Drücken Sie die linke Soft-Taste [Mehr], um zu weiteren Funktionen zu gelangen.

3. Um einen Dezimalpunkt einzugeben drücken Sie die  Taste.
4. Drücken Sie anschließend die rechte Soft-Taste [OK], um zum Menü zurück zu gelangen.

Stoppuhr

Menü 9.4

1. Drücken Sie [Start], um die Zeit zu erfassen, und drücken Sie [Runde], um die Rundenzeit festzuhalten.
2. Drücken Sie [Stopp], um die Stoppuhr anzuhalten.
3. Drücken Sie [Zurücks.], um den Standardwert wiederherzustellen.

Umrechner

Menü 9.5

Mit dieser Funktion können Sie Umrechnungen zwischen verschiedenen Maßeinheiten vornehmen. Es gibt 7 verschiedene Maßeinheitstypen, die umgerechnet werden können: Währung, Fläche, Länge, Masse, Temperatur, Volumen, Geschwindigkeit.

1. Wählen Sie im Abschnitt „Aktuelle Einheit“ mithilfe der rechten und linken Navigationstaste die Einheit, die Sie konvertieren möchten.
2. Gehen Sie mit der Navigationstaste ‚Nach unten‘ auf den Abschnitt für die aktuelle Einheit.
3. Wählen Sie die Einheit, die Sie umrechnen möchten, mit Hilfe der Navigationstasten ‚Nach links‘/‚Nach rechts‘.
4. Geben Sie die Ziffern über die numerischen Tasten ein. Die Umrechnung erfolgt automatisch.

Wichtig

- Zur Eingabe einer Dezimalzahl benutzen Sie die  Taste.

Weltzeit

Menü 9.6

Sie können die Zeit für verschiedene Städte weltweit anzeigen lassen.

Internet

Start

Menü ✖.1



Die Startseite ist im aktivierten Profil definiert.

Lesezeichen




Menü ✖.2

Dieses Menü ermöglicht es Ihnen, URLs Ihrer bevorzugten Internetseiten zu speichern. Eine Reihe von Lesezeichen sind bereits im Telefon gespeichert.

Lesezeichen erstellen


1. Drücken Sie die linke Soft-Taste [Optionen].
2. Wählen Sie „Neues Lesezeichen“, und drücken Sie die  Taste.
3. Nach Eingabe der URL-Adresse und des Titels bestätigen Sie bitte mit der linken Soft-Taste .

Tipp

► Mit der Taste  und  gelangen Sie in die Auswahl für Sonderzeichen und Symbole. Zur Eingabe von „.“ drücken sie die Taste .

Adresse eingeben

Menü ✖.3

Sie können direkt auf die gewünschte Website zugreifen. Geben Sie eine URL ein, und drücken Sie .

Verlauf

Menü ✖.4

Zeigt eine Liste von Webseiten, die zuletzt aufgerufen wurden. Sie können bequem auf diese Webseiten zugreifen.

Gespeicherte Seiten

Menü ✖.5


Die angezeigte Seite kann als Offline Seite gespeichert werden. Insgesamt können Sie bis zu 20 Seiten speichern.

Einstellungen

Menü ✖.6

Profile

(Menü ✖.6.1)

Wählen Sie das entsprechende Profil aus, indem Sie die Taste  drücken. Dadurch wird das Profil aktiviert, um den Start des Browsers einzuleiten.

Wichtig

- Wenn die SIM-Karte SAT-Services (SIM Application Toolkit) unterstützt, wird dieses Menü mit dem auf der SIM-Karte gespeicherten betreiberspezifischen Service-Namen angezeigt. Wenn die SIM-Karte keine SAT-Services unterstützt, wird dieses Menü als „Profile“ angezeigt.

Cache (Menü ✖.6.2)

Cache löschen

Löscht alle im Cache gespeicherten Inhalte.

Cache zulassen

Legen Sie fest, ob ein Verbindungsversuch über den Cache erfolgen soll oder nicht.

Cookies (Menü ✖.6.3)

Cookies löschen

Löscht alle in einem Cookie gespeicherten Inhalte.

Cookies erlauben

Legen Sie fest, ob ein Cookie verwendet wird oder nicht.

Zertifikate (Menü ✖.6.4)

Zeigt die Liste der auf dem Telefon gespeicherten persönlichen Zertifikate an.

Bilder anzeigen (Menü ✖.6.5)

Wählen Sie, ob während einer WAP-Verbindung Bilder angezeigt werden sollen oder nicht.

Skript (Menü ✖.6.6)

Wählen Sie, ob JavaScript aktiviert oder deaktiviert werden soll.

Renderingmodus (Menü ✖.6.7)

Wählen Sie entweder „Normal“ oder „Optimiert“ aus.

Informationen Menü ✖.7

Zeigt die Version des verwendeten WAP-Browsers an.

Verbindungen

Bluetooth

Menü 0.1

Über Bluetooth können kompatible Mobilgeräte, Peripheriegeräte und Computer, die sich in geringer Entfernung zueinander befinden, drahtlos miteinander kommunizieren.

Dieses Telefon unterstützt Bluetooth, wodurch eine Verbindung zwischen diesen Geräten und kompatiblen Bluetooth-Kopfhörern, Computeranwendungen usw. hergestellt werden kann.

Wichtig

- ▶ Wenn Sie LG PC Sync über Bluetooth verwenden, können Sie nur die Daten im Telefonbuch übertragen.
- ▶ Wenn Sie Daten von einem anderen Bluetooth-Gerät empfangen, wird eine Bestätigung angefordert. Nachdem Sie die Übertragung bestätigt haben, wird die Datei auf Ihr Mobiltelefon kopiert.
- ▶ Abhängig vom Dateityp wird die Datei in einem der folgenden Ordner gespeichert:
 - Bild (.bmp, .gif, .jpg, .png): Ordner „Bilder“
 - Andere Dateien (.txt, .html): Ordner „Andere“.

Ein/Aus

Sie können Bluetooth aktivieren oder deaktivieren.

Bekannte (Gekoppelte) Geräte

Sie können alle Geräte anzeigen, mit denen Ihr KP235 bereits gekoppelt ist. Das Menü „Bekannte Geräte“ enthält die folgenden Optionen:

- **Verbinden/Trennen:** Nach der Kopplung mit einem Kopfhörer oder Stereo-Kopfhörer müssen Sie eine Verbindung zu diesen Geräten herstellen. Anschließend können Sie diese verwenden.
- **Neu:** Ermöglicht die Suche nach neuen Bluetooth- Geräten und das Hinzufügen dieser Geräte zur Liste der gekoppelten Geräte im Telefon. Wenn Sie die Option „Neu hinzufügen“ auswählen, sucht das Mobiltelefon nach anderen Bluetooth-Geräten im Umkreis. Drücken Sie die rechte Auswahl taste [Stopp], wenn das Gerät, mit dem Sie das Mobiltelefon koppeln möchten, in der Liste angezeigt wird. Wählen Sie

Verbindungen

das gewünschte Gerät aus, und drücken Sie die linke Auswahl Taste [Koppeln]. Sie werden aufgefordert, einen Passcode einzugeben. Der Passcode kann entweder beliebig ausgewählt werden (für beide Geräte muss derselbe Passcode verwendet werden) oder ist vom Hersteller des Gerätes, mit dem Sie das Mobiltelefon koppeln möchten, bereits vorgegeben. Informieren Sie sich im Benutzerhandbuch des Gerätes, mit dem Sie das Mobiltelefon koppeln möchten, ob bereits ein Passcode vorhanden ist.

- **Verbindung zulassen:** Ermöglicht das Herstellen der autorisierten Verbindung zwischen allen Bluetooth-Geräten. Wenn ein gekoppeltes Gerät als autorisiertes Gerät festgelegt wurde, stellt das gekoppelte Gerät automatisch eine Verbindung zum Telefon her, wenn es eingeschaltet wird.
- **Alle Dienste:** Zum Anzeigen aller vom Bluetooth-Gerät unterstützten Services.

- **Name zuweisen:** Ermöglicht es Ihnen, den Namen des gekoppelten Bluetooth-Geräts sowie die Art der Anzeige auf dem Telefon zu ändern.
- **Löschen:** Ermöglicht das Löschen des Bluetooth-Geräts.
- **Alle löschen:** Ermöglicht das Löschen aller Bluetooth-Geräte.

Einstellungen

- **Sichtbarkeit:** Sie können einstellen, ob Ihr Telefon für andere Bluetooth-Geräte sichtbar sein soll.
- **Telefonname:** Sie können den Namen des Bluetooth-Geräts festlegen. Der Standardname ist LG KP235.
- **Eigene Adresse:** Sie können die Adresse Ihres Bluetooth-Gerätes anzeigen.

Wichtig

- Sprachwahlfunktion wird nicht unterstützt.

Unterstützte Dienste

Hier sehen Sie die von Ihrem Mobiltelefon unterstützten Dienste.

Verbindungen Menü 0.2

Die Wahl des vom Telefon verwendeten Mobilfunknetzes kann entweder automatisch oder manuell erfolgen.

Netzwahl

Die Standardeinstellung ist "Automatisch".

- ▶ **Automatisch:** Im Modus "Automatisch" wählt das Telefon automatisch ein Netz aus. Diese Einstellung gilt auch, wenn das Telefon aus- und wieder eingeschaltet wird.
- ▶ **Manuell:** Mit dieser Einstellung zeigt das Telefon eine Liste der verfügbaren Netze an. Sie können das gewünschte Netz dann selbst auswählen. Voraussetzung für die Anmeldung in einem fremden Netz ist ein Roamingabkommen mit dem

Betreiber Ihres Heimnetzes. Wenn kein Zugang zum ausgewählten Netz möglich ist, können Sie ein anderes Netz auswählen.

- ▶ **Bevorzugte Netze:** Sie können eine Liste bevorzugter Netze angeben. Das Telefon versucht sich dann zuerst in diesen Netzen anzumelden. In diese Liste können Sie Einträge aus der vorgegebenen Liste bekannter Netze übernehmen.

GPRS-Verbindung

Sie können den GPRS-Service entsprechend der jeweiligen Situation einstellen.

- ▶ **Einschalten**
Wenn Sie dieses Menü wählen, wird beim Einschalten des Telefons das Telefon automatisch bei einem GPRS-Netz registriert. Durch das Starten einer WAP- oder PC-Einwahl-Anwendung ist eine Verbindung zwischen Telefon und Netz sowie eine Datenübertragung möglich. Wenn Sie die Anwendung

Verbindungen

schließen, wird die GPRS-Verbindung beendet, die Registrierung beim GPRS-Netz besteht jedoch weiterhin.

► Bei Bedarf

Wenn Sie dieses Menü wählen, wird die GPRS-Verbindung bei der Verbindung mit einem WAP-Dienst hergestellt. Die Verbindung wird beendet, wenn Sie die WAP-Verbindung unterbrechen.

Datenkonto

Sie können sich über die linke Softtaste vorhandene Zugangspunkte anzeigen lassen oder einen neuen Zugangspunkt erstellen.

► **Ansehen:** Das ausgewählte Profil wird angezeigt.

► Neuer Zugangspunkt:

- **Name:** Sie können den Verbindungsnamen eingeben.
- **Trägerdienst:** Wählen Sie die Übertragungsart für den Netzzugriff.

<GPRS Einstellungen>

Die Diensteseinstellungen sind nur verfügbar, wenn GPRS als Übertragungsart gewählt wurde.

- **APN:** Geben Sie den Namen des Zugangspunktes (APN) für den GPRS Dienst ein.
- **Benutzerkennung:** Die Benutzer-ID für Ihren APN-Server.
- **Kennwort:** Das Passwort für Ihren APN-Server.
- **Primärer Server:** Geben Sie die IP-Adresse des primären DNS-Servers ein, auf den Sie zugreifen.
- **Sekundärer Server:** Geben Sie die IP-Adresse des sekundären DNS-Servers ein, auf den Sie zugreifen.

GPRS-Informationen

Sie können die Anrufdauer und das Datenvolumen über GPRS prüfen.

Einstellungen

Sie können die folgenden Menüs je nach Ihren speziellen Anforderungen und Wünschen einstellen.

Datum & Zeit Menü #.1

Das Mobiltelefon verfügt über eine eigene Uhr. Mit dieser Option können Sie die Zeit einstellen.

Datum (Menü #.1.1)

In diesem Menü können Sie das Datum Ihres Mobiltelefons einstellen.

Datumsformat (Menü #.1.2)

Mit dieser Option können Sie das Datumsformat einstellen: JJJJ/MM/TT , TT/MM/JJJJ , MM/TT/JJJJ.
(J: Jahr, M: Monat, T: Tag)

Zeit (Menü #.1.3)

In diesem Menü können Sie die Zeit Ihres Mobiltelefons einstellen.

Zeitformat (Menü #.1.4)

Sie können das Zeitformat auf 12 Stunden oder 24 Stunden einstellen.

Autom. Aktualisieren (Menü #.1.5)

Wenn die Funktion zum automatischen Aktualisieren aktiviert ist, werden Datum und Zeit entsprechend der aktuellen Zeitzone automatisch aktualisiert.

Sprache Menü #.2

Wählen Sie die Sprache des Telefons. Bei der Sprachoption "Automatisch" wird die Sprache automatisch gemäß der verwendeten SIM-Karte eingestellt. Wird die Sprache der SIM-Karte nicht vom Telefon unterstützt, wird Englisch verwendet.

Anzeige Menü #.3

Hintergrund (Menü #.3.1)

Mit dieser Option können Sie das Hintergrundbild des Farbdisplays im Standby-Modus festlegen.

Einstellungen

Beleuchtung (Menü #.3.2)

Zeit, nach der die Displaybeleuchtung automatisch abgeschaltet wird.

Helligkeit (Menü #.3.3)

Die Helligkeit des Bildschirms kann von 40 % bis zu 100 % angepasst werden.

Schnellzugriff (Menü #.3.4)

Wählen Sie aus, ob Shortcut-Symbole im Standbymodus angezeigt werden sollen.

Menüstil (Menü #.3.5)

Sie können bei der Menüanzeige zwischen "Rasteransicht" und "Listenansicht" wählen.


Display Text (Menü #.3.6)

Nachdem Sie „Ein“ gewählt haben, können Sie eine Nachricht verfassen.

Netzname (Menü #.3.7)

Wählen Sie aus, ob der Netzwerkname angezeigt werden soll.

Anrufe Menü #.4

Um die gewünschten Anrufeinstellungen vorzunehmen, drücken Sie im Menü "Einstellungen" die Taste .

Rufumleitung (Menü #.4.1)

Mit der Rufumleitung können Sie eingehende Sprach-, Fax- und Datenanrufe auf eine andere Nummer umleiten. Einzelheiten dazu können Sie bei Ihrem Dienstanbieter erfragen.

- ▶ **Alle Anrufe:** Leitet alle Sprachanrufe um.
- ▶ **Wenn besetzt:** Leitet Sprachanrufe um, wenn gerade ein Gespräch geführt wird.
- ▶ **Keine Antwort:** Leitet Sprachanrufe um, wenn das Gespräch nicht angenommen wird.
- ▶ **Unerreichbar:** Leitet Sprachanrufe um, wenn das Telefon ausgeschaltet ist oder keine Verbindung zum Netz hergestellt werden kann.




- ▶ **Alle Datenanrufe:** Leitet alle Datenanrufe auf eine Nummer mit PC-Anschluss um.
- ▶ **Alle aufheben:** Deaktiviert alle Rufumleitungen.

Optionen

Im Folgenden werden die Optionen in den Menüs für die Rufumleitung erläutert.

- ▶ **Aktivieren:** Aktiviert den jeweiligen Dienst.
 - Auf Mobilbox: Weiterleiten an die Mitteilungszentrale. Diese Funktion ist nicht verfügbar in den Menüs "Datenanrufe" und "Alle Faxe".
 - An andere Nummer: Geben Sie hier die Nummer für die Rufumleitung ein.
 - An bevorzugte Nummer: Sie können die letzten fünf umgeleiteten Anrufe überprüfen.
- ▶ **Aufheben:** Deaktiviert den jeweiligen Dienst.
- ▶ **Status:** Zeigt den Status des jeweiligen Dienstes an.

Rufannahme (Menü #.4.2)

- ▶ **Beim Öffnen**
Wenn Sie diese Einstellung wählen, können Sie eingehende Anrufe nur durch Öffnen der Klappe entgegennehmen.
- ▶ **Beliebige Taste**
Mit dieser Einstellung können Sie eingehende Anrufe durch Drücken jeder Taste, außer  und  entgegennehmen.
- ▶ **Annahmetaste**
Eingehende Anrufe können nur durch Drücken der Sendetaste  angenommen werden.

Eig. Nr. senden (Menü #.4.3) (hängt vom Netz und dem gewählten Kartenanbieter ab)

- ▶ **Netzeinstellung**
Wenn Sie diese Einstellung wählen, wird Ihre Rufnummer je nach verwendeter Leitung (z. B. Leitung 1 oder Leitung 2) übertragen.

Einstellungen

► Ein

Mit dieser Einstellung wird Ihre Rufnummer an den Anrufempfänger übermittelt. Die Nummer wird auf dem Telefon des angerufenen Teilnehmers angezeigt.

► Aus

Mit dieser Einstellung wird Ihre Rufnummer nicht angezeigt.

Anklopfen (Menü #.4.4) (hängt vom Netz ab)

Sie werden über diesen Netzdienst während eines Gesprächs informiert, dass ein weiterer Anruf eingeht. Wählen Sie Aktivieren, um den Netzdienst in Anspruch zu nehmen, oder Deaktivieren, um den Dienst abzulehnen, oder Status anzeigen, um zu prüfen, ob der Anklopfdienst aktiviert ist.

Minutensignal (Menü #.4.5)

Wenn diese Option auf "Ein" gesetzt ist, ertönt während eines ausgehenden Anrufs einmal in der Minute ein Signalton, um sie so über die Gesprächsdauer zu informieren.

Autom. Wahlwdh. (Menü #.4.6)

Wählen Sie "Ein", damit Ihr Mobiltelefon fünf erneute Verbindungsversuche startet, nachdem die Verbindung beim ersten Mal nicht hergestellt werden konnte.

MFV-Töne senden (Menü #.4.7)

DTMF-Töne bieten die Möglichkeit, menügesteuerte Dienste in Anspruch zu nehmen.


Sicherheit

Menü #.5

PIN-Abfrage

(Menü #.5.1)

Hier können Sie festlegen, ob beim Einschalten des Telefons der PIN-Code für die SIM-Karte abgefragt wird. Wenn diese Funktion aktiviert ist, muss der PIN-Code eingegeben werden.

1. Wählen Sie im Menü mit den Sicherheitseinstellungen die Option für die PIN-Abfrage und drücken Sie die Taste  [OK].
2. Wählen Sie Ein/Aus.
3. Wenn die Abfrage des PIN-Codes aktiviert ist, muss dieser beim Einschalten des Telefons eingegeben werden.
4. Wenn der PIN-Code dreimal nacheinander falsch eingegeben wurde, wird die SIM-Karte gesperrt. Zur Aufhebung der Sperre muss der PUK-Code eingegeben werden.

5. Der PUK-Code kann bis zu zehnmal nacheinander eingegeben werden. Wenn der PUK-Code zehnmal nacheinander falsch eingegeben wird, kann die Sperre nicht mehr aufgehoben werden. Wenden Sie sich in diesem Fall an den Mobilfunkanbieter.

Telefonsperre

(Menü #.5.2)

Mit dem Sicherheitscode können Sie verhindern, dass das Mobiltelefon unberechtigt verwendet wird. Wenn Sie die Telefonsperre auf "Ein" einstellen, wird der Sicherheitscode abgefragt, wenn Sie das Mobiltelefon einschalten. Wenn Sie die Telefonsperre auf "Automatisch" einstellen, müssen Sie den Sicherheitscode nur dann eingeben, wenn Sie die SIM-Karte austauschen.

Einstellungen

Anrufsperre (Menü #.5.3)

Mit der Anrufsperre können Sie abgehende oder eingehende Anrufe einer bestimmten Kategorie sperren. Für diese Funktion ist das Sperr-Passwort erforderlich. Die folgenden Untermenüs erscheinen.

- ▶ **Alle ausgehenden**
Alle ausgehenden Anrufe werden gesperrt.
- ▶ **Ausg. International**
Alle ausgehenden internationalen Anrufe werden gesperrt.
- ▶ **Ausg. int., ausgen. Heimatland**
Alle internationalen ausgehenden Roaming- Gespräche werden gesperrt.
- ▶ **Alle eingehenden**
Alle eingehenden Gespräche werden gesperrt.
- ▶ **Eingehende Anrufe im Ausland**
Sperrfunktion für alle eingehenden Roaming- Gespräche.

- ▶ **Alle Anrufsperren. Löschen.**
Sie können alle Sperrfunktionen löschen.
- ▶ **Passwort ändern**
Sie können das Passwort für die Rufsperrung ändern.

Die folgenden Optionen sind verfügbar:

- **Aktivieren**
Aktivierung der Rufsperrungen im Netz anfordern.
- **Deaktivieren**
Aufheben der ausgewählten Rufsperrung.
- **Status**
Anzeigen des Status in Bezug auf gesperrte Anrufe.

Festwahlnummern (Menü #.5.4) (SIM-Karten abhängig)

Sie können Ihre abgehenden Anrufe auf ausgewählte Rufnummern beschränken. Diese Rufnummern werden durch Ihren PIN2-Code geschützt.

► **Ein**

Abgehende Anrufe werden auf ausgewählte Rufnummern beschränkt.

► **Aus**

Abgehende Anrufe werden eingeschränkt.


► **Nummernliste**

Sie können alle Telefonnummern sehen, die als Festwahlnummer gewählt werden dürfen.

Codes ändern (Menü #.5.5)

Die PIN (persönliche Identifikationsnummer) schützt Ihr Telefon vor unberechtigter Benutzung.

Sie können die folgenden ZugangsCodes ändern:
Sicherheitscode, PIN1-Code, PIN2-Code.

1. Wenn Sie den PIN1-Code, PIN2-Code, Sicherh.Code ändern möchten, geben Sie Ihren Originalcode ein und drücken Sie dann  [OK].

2. Geben Sie den neuen PIN2-Code, Sicherh. Code ein und bestätigen Sie.

Flugmodus Menü #.6

Dieser Modus ist für die Verwendung in Flugzeugen bzw. an Orten, an denen keine drahtlosen Netzwerke genutzt werden können, konzipiert. Wenn er aktiviert ist, können Sie nur die Funktionen verwenden, für die kein drahtloses Netzwerk benötigt wird.

Wenn der Flugmodus aktiviert ist, wird das Symbol anstelle der Netzsignalstärke am Bildschirm angezeigt.

- **Ein:** Sie können keine Anrufe tätigen oder empfangen (dies schließt auch Notrufe ein) oder andere Funktionen nutzen, für die ein drahtloses Netzwerk benötigt wird.
- **Aus:** Sie können auf das Netzwerk zugreifen, indem Sie den Flugmodus deaktivieren und das Telefon neu starten.

Einstellungen

Energiesparmodus

Menü #.7

Legen Sie fest, ob Sie den Energiesparmodus aktivieren möchten.

Zurücksetzen

Menü #.8

Sie können das Telefon auf die werkseitigen Standardeinstellungen zurücksetzen. Dazu benötigen Sie den Sicherheitscode.

Speicherstatus

Menü #.9

Zeigt Informationen über den freien und belegten Speicher an.

Es gibt eine Auswahl an optional erhältlichem Zubehör für dieses Mobiltelefon, die Sie nach persönlichen Bedürfnissen einsetzen können.

Standard-Akku



Ladekabel



Kopfhörer



Wichtig

- ▶ Verwenden Sie ausschließlich Original-Zubehör von LG, andernfalls kann Ihr Garantieanspruch erlöschen.
- ▶ Welche Zubehörteile erhältlich sind, kann je nach Region variieren. Weitere Informationen dazu erhalten Sie von unserem zuständigen Vertreter vor Ort.
- ▶ Wenn Sie einen Datenservice nutzen, empfehlen wir Ihnen die Nutzung von LG Internet Cube. LG Internet Cube ist ein leistungsfähiger, sicherer Datenservice (Modem).

Technische Daten

Allgemein

Produktname : KP235

Frequenzbänder : GSM 900 / DCS 1800

Umgebungstemperatur

Max : +55°C

Min : -10°C

Service-Center

Autorisierte LG Electronics Service-Händler und Service-Zentren in anderen EG Staaten werden für Ihre Reklamation die im Land der Instandsetzung üblichen Reparaturbedingungen anwenden.

In Problemfällen sind wir gerne bereit, Ihnen bei Fragen zur Garantie oder der Bedienung Ihres Gerätes zu helfen.

Unsere Adresse ist:

LG Electronics Deutschland GmbH

Kundendienst

Jakob-Kaiser-Str. 12

47877 Willich

Tel. 01805-442639 (0,14€ / Min.) (0180-LG Handy)

Declaration of Conformity



Suppliers Details

Name

LG Electronics Inc

Address

: LG Twin Tower 20, Yeouido-dong, Yeongdeungpo-gu Seoul, Korea 150-721

Product Details

Product Name

E-GSM 900 / DCS 1800 Terminal Equipment

Model Name

KP235

Trade Name

LG

CE 0168

Applicable Standards Details

R&TTE Directive 1999/5/EC

EN 301 489-01 v1.6.1(2005) / EN 301 489-07 v1.3.1(2005) / EN 301 489-17 v1.2.1(2002)
EN 60950-1 : 2001
EN 50360/EN 50361 : 2001
EN 301 511 V9.0.2
EN 300 328 V1.6.1 (2004-11)

Supplementary Information

The conformity to above standards is verified by BABT.

Declaration

I hereby declare under our sole responsibility that the product mentioned above to which this declaration relates complies with the above mentioned standards and Directives

Name

Issued Date

Seung Hyouun, Ji / Director

04, DEC, 2007

Signature of representative

LG Electronics Logistics and Services B.V.
Veluwezoom 15, 1327 AE Almere, The Netherlands
Tel : +31 -36 -547 -8940, e-mail : seokim @ lge.com

MEMO

MEMO